



太極芯地彈簧（鋁框）

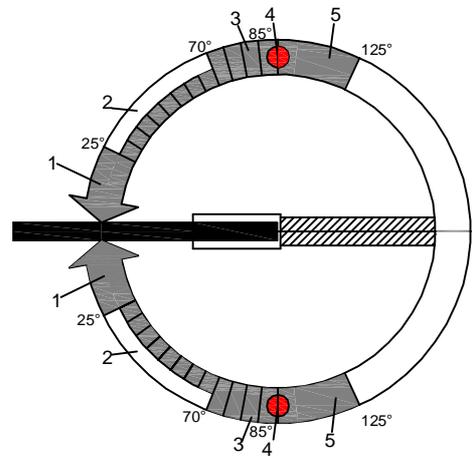

1. 關門範圍：25°-0°（以閥門螺絲2調節）
2. 關門範圍：70°-25°（以閥門螺絲1調節）
3. 關門範圍：85°-70°（不可調節）
4. 定位配置：90°
5. 最大開幅：125°

產品明細

TJ107E



(3)




(3)



(1)




(3)



(1)




(1)

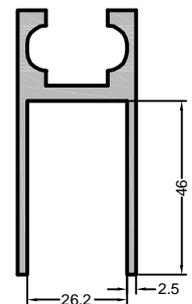

TJ107E.80用

TJA05

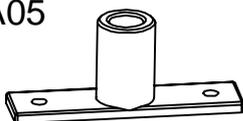


(1)



(2)




(2)

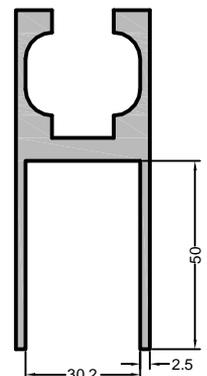

TJ107E.100用

TJA02B





(6)




(2)

鋁型材需求（不包括）

安裝步驟

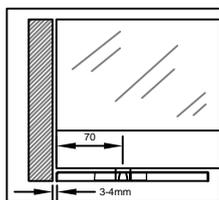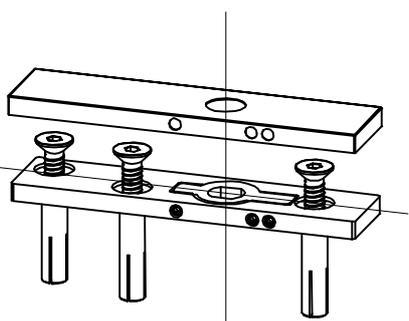

1. 確定地彈簧安裝位置，保證水平度與垂直度，根據場景以正確配件安裝地彈簧底座，完成後安裝面蓋。

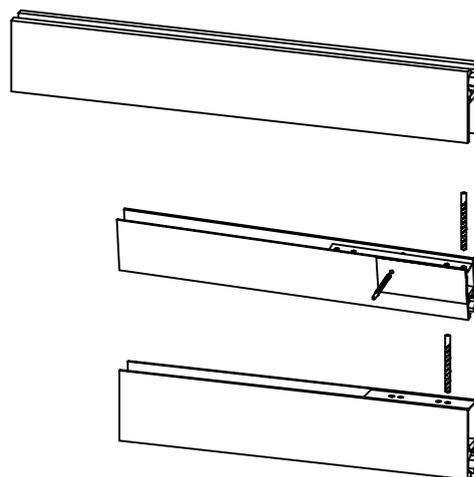


待裁鋁型材


地彈簧用

上軸用


2. 根據實地場景及需求裁剪鋁型材長度，按照紙規於鋁型材內部開孔，以安裝地彈簧及上軸用。

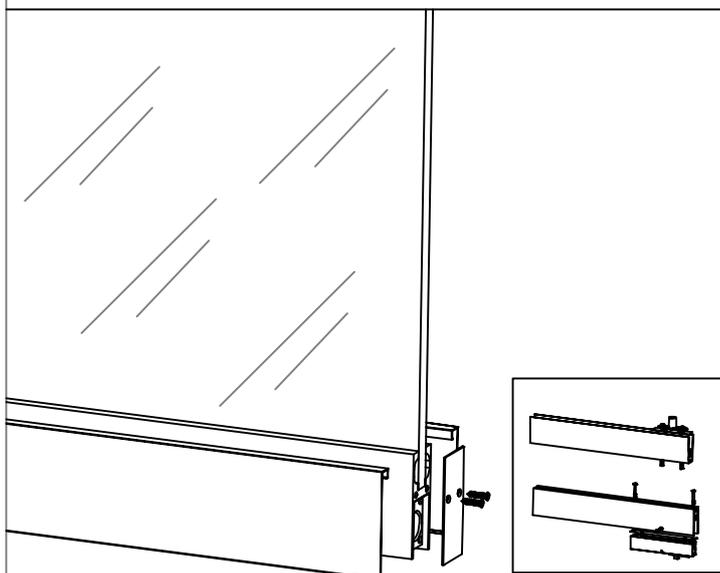


3. 安裝地彈簧及上軸於鋁型材內，並以螺絲固定。以玻璃膠將玻璃門扇與鋁框接合並使其牢固。

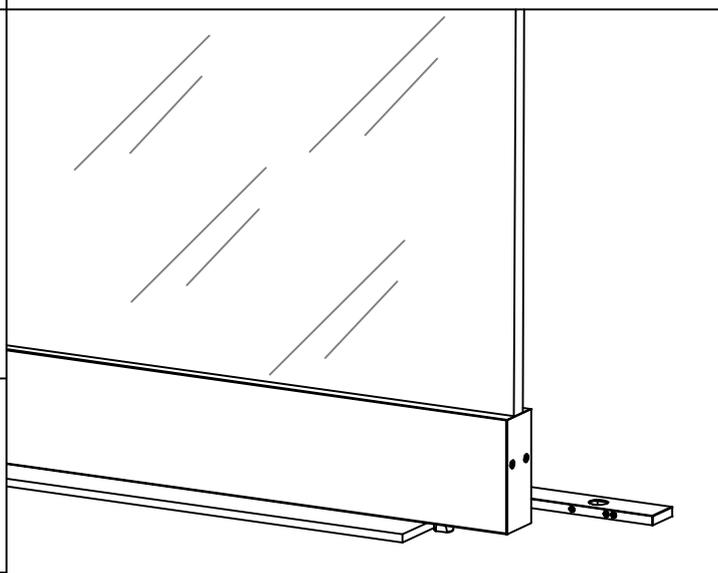

4. 墊高及安裝玻璃門扇，以保證門扇水平度。此時底座對位螺絲略為鬆開。

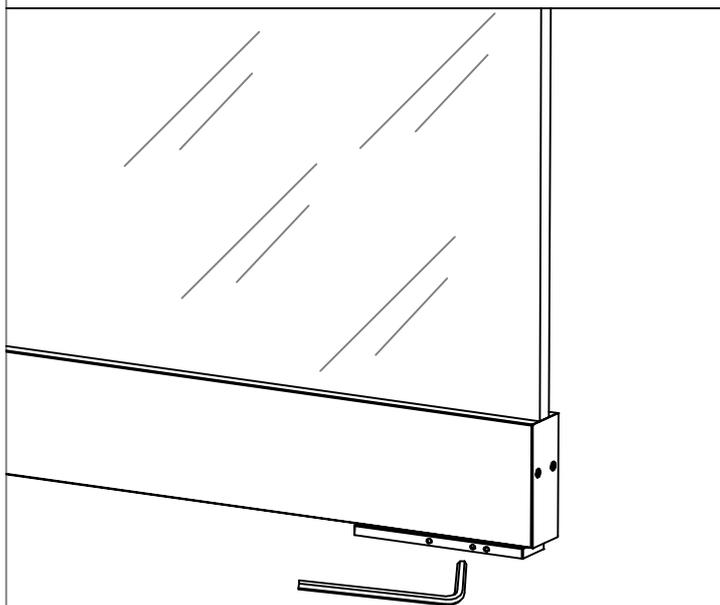

5. 調節底座對位螺絲，以校正垂直度。開關門扇，以確定操作順暢及無異聲。

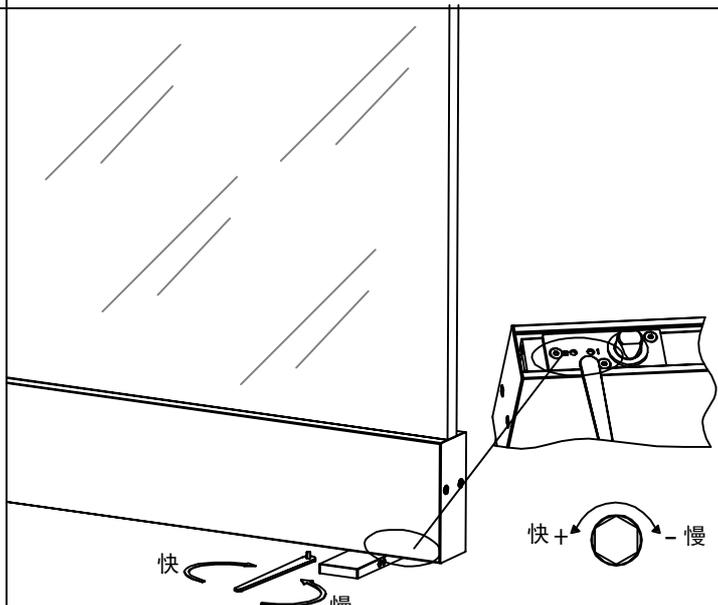

6. 調節地彈簧上的閥門螺絲，以求需要的關門速度及閉鎖速度。安裝完成。

快 ← → 慢

快+ - 慢