





太極芯地彈簧（木門）

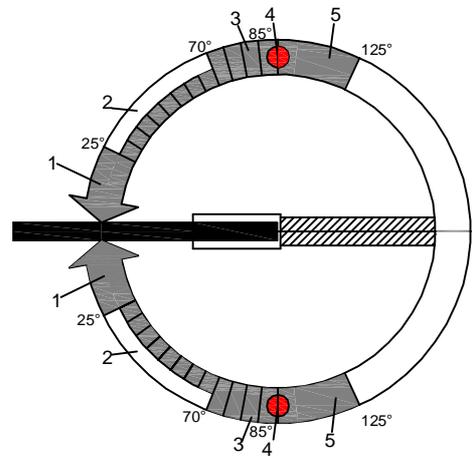


1. 關門範圍：25°-0°（以閥門螺絲2調節）
2. 關門範圍：70°-25°（以閥門螺絲1調節）
3. 關門範圍：85°-70°（不可調節）
4. 定位配置：90°
5. 最大開幅：125°

產品明細

TJ108E

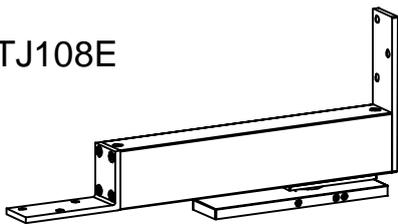


≥36mm




TJ108E.80用

TJA06




≥40mm





TJ108E.100用

TJA02B





門扇厚度



安裝步驟

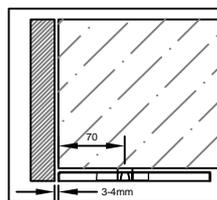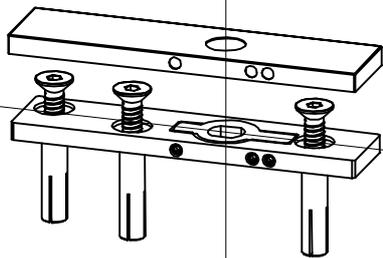


1. 確定地彈簧安裝位置，保證水平度與垂直度，根據場景以正確配件安裝地彈簧底座，完成後安裝面蓋。

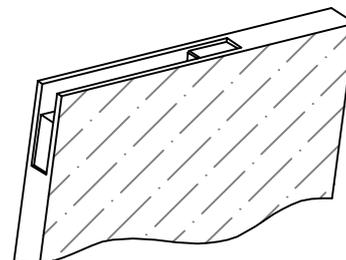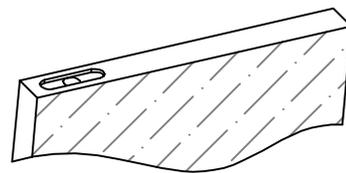


2. 按照紙規於門扇上開孔，以安裝地彈簧及上軸。

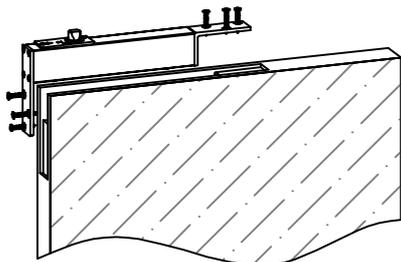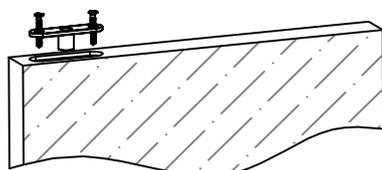


3. 安裝地彈簧及上軸於門扇內，並以螺絲固定組件位置。

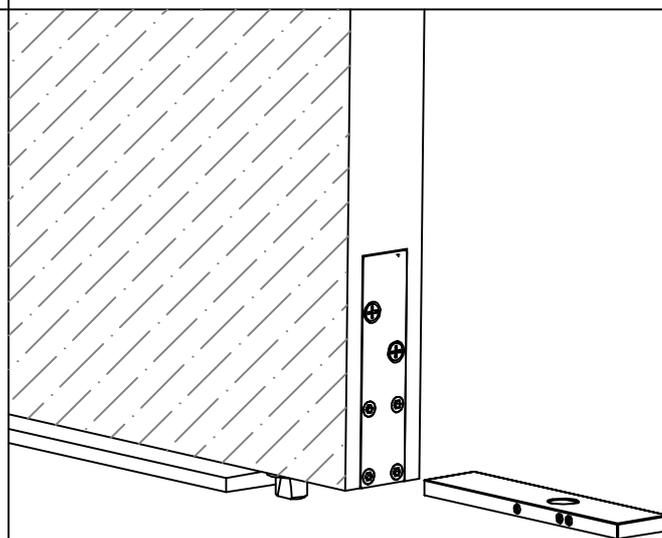

4. 墊高及安裝門扇，以保證門扇水平度。此時底座對位螺絲略為鬆開。

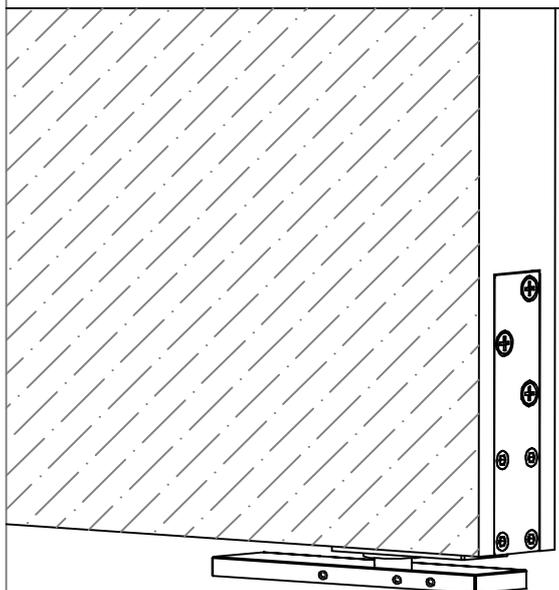

5. 調節底座對位螺絲，以校正垂直度。開關門扇，以確定操作順暢及無異聲。

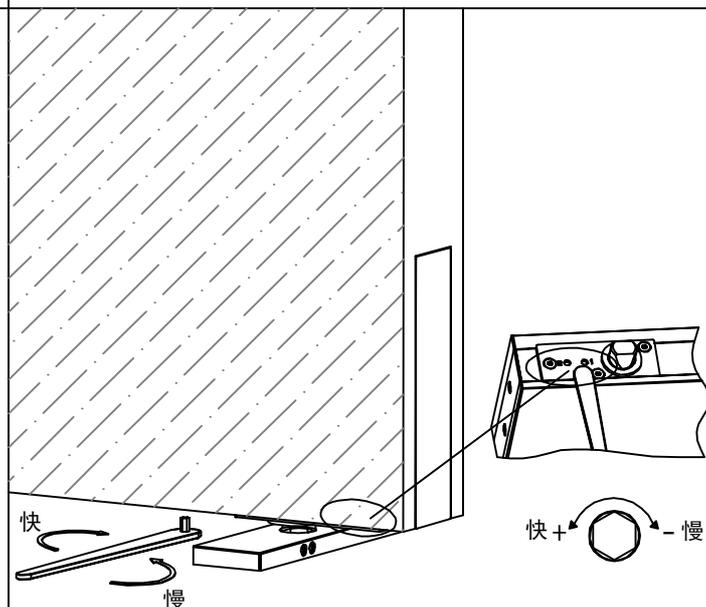

6. 調節地彈簧上的閥門螺絲，以求需要的關門速度及閉鎖速度。安裝面蓋，安裝完成。