


 **BESTKO®**
瑞高精密五金



BESTKO BEST TO YOU

太极尚

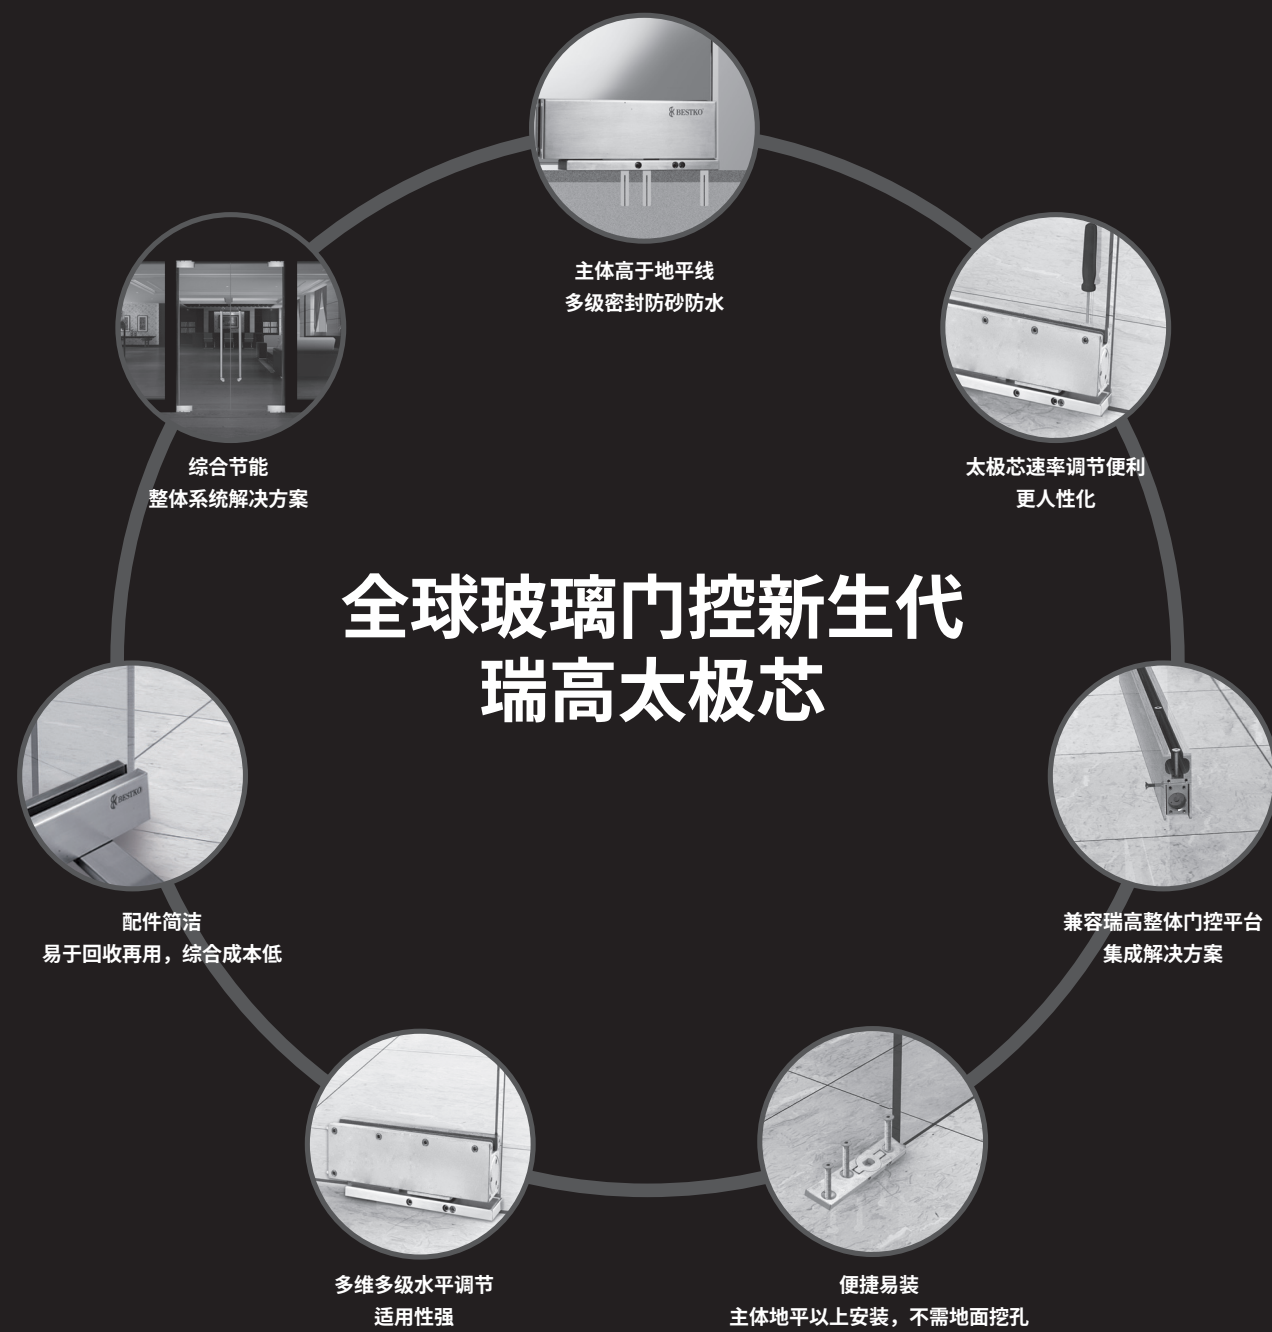

无框玻璃门解决方案



铝框玻璃门解决方案



木框玻璃门解决方案



 BESTKO®



 BESTKO®
瑞高精密五金

太极芯地弹簧 (无框)



智能科技：

智慧光芒，全球亮点

太极式智能复位系统，三段力舒缓可调；
悬浮式自动平衡结构，不受地平条件影响；

效能科技：

颠覆陈规，重树标杆

施工效率高，15 分钟便捷安装；
人工成本大幅锐减，完美效益；

节能科技：

低碳环保，焕然一新

免开槽，节省地平垫高耗材；
可拆迁重复使用，节能环保；

性能科技：



精小主义，创新定义

欧标 EN1154 标准 50 万次检测，坚固耐用；
-30°C~ +50°C超广泛地域适用，极端气候条件下依然顺畅；




技术参数

1. 可调闭锁速度：25 ° - 0 °
2. 可调关门速度：65 ° - 25 °
3. 约从 85 °开始自动闭门功能生效
4. 在 90 °产生定位

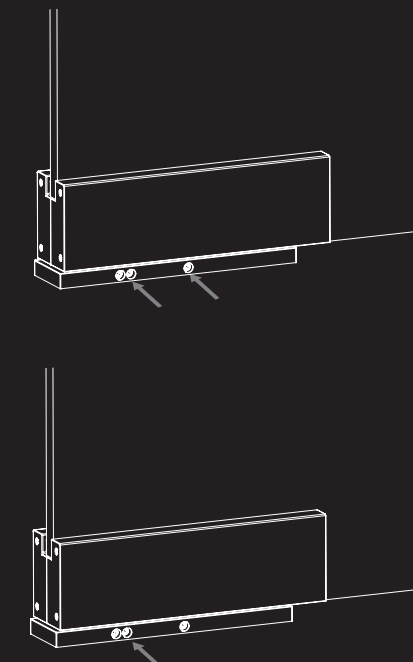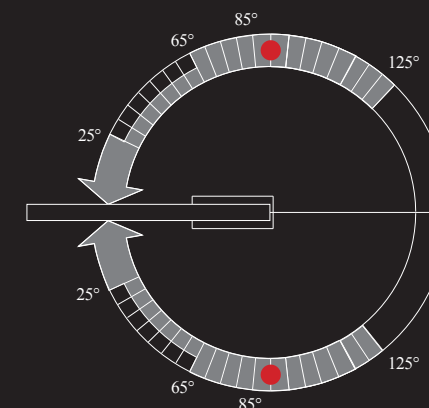

悬浮式自动平衡结构

全球独步的太极式液动技术和悬浮式地平配置，
是瑞高傲视同侪的科技核心，前瞻性的智能科技、
性能科技、节能科技、效能科技四合一，是全新
太极芯征服未来的骄人资本。

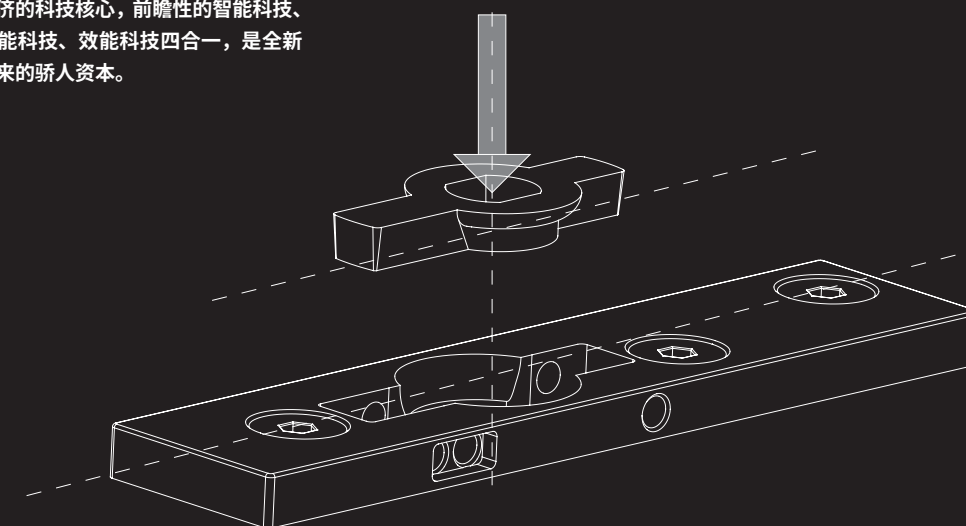

TJ109E.80

TJ109E.100



10mm
13.5mm

 $\leq 1050\text{mm}$

 $+50^{\circ}$
 -30°


 $0-85^{\circ}$



01 拉丝




03 镜光

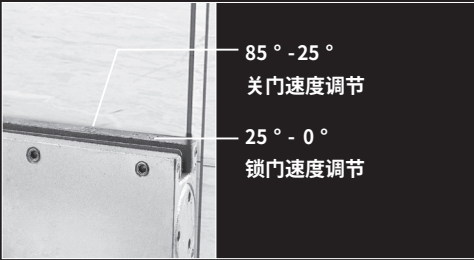


技术参数		TJ109E.80	TJ109E.100
材质		304 不锈钢	304 不锈钢
适用于 DIN 左右手门		●	●
双向开启		●	●
门型	无框玻璃门	●	●
	铝框玻璃门	○	○
	木框玻璃门	○	○
门宽		$\leq 850\text{mm}$	$\leq 1050\text{mm}$
门扇厚度		10-13.5mm	10-13.5mm
最大承重		80kg	100kg
速度调节	65° - 25°	●	●
	25° - 0°	●	●
最大开启角度		125°	125°
90°定位功能		●	●
疲劳次数		500,000 次	500,000 次
●适用 ○不适用 ■可选			


产品图

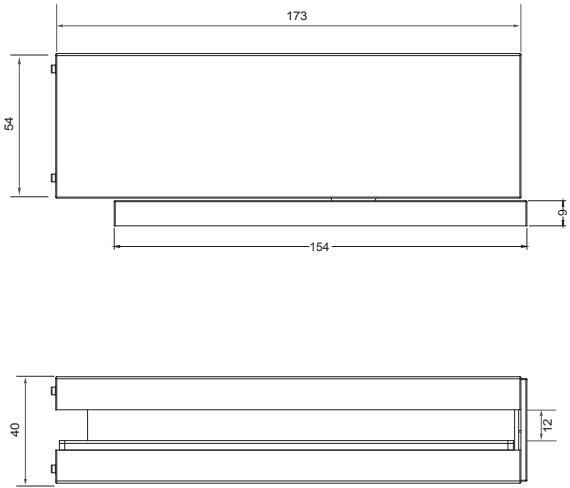


开孔图


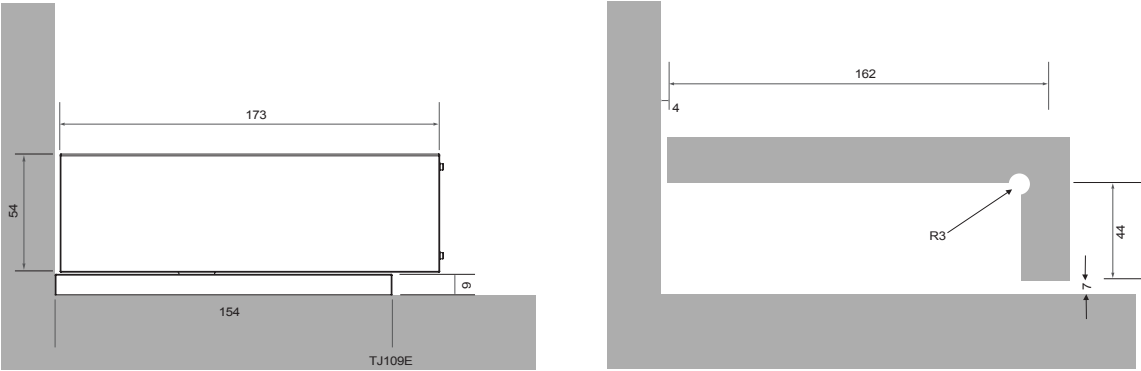


安装位置图

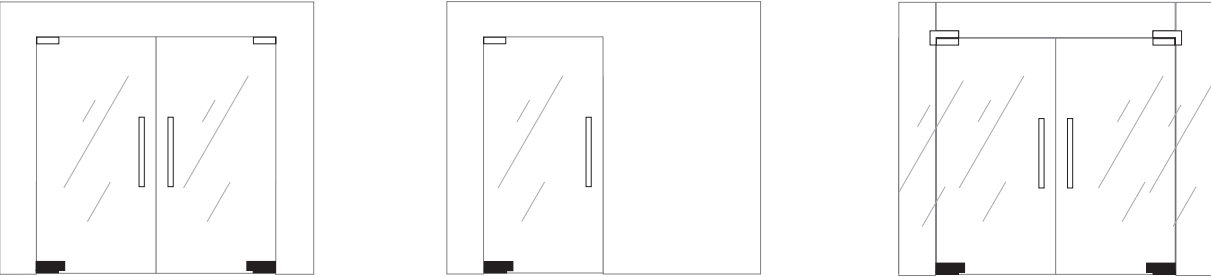


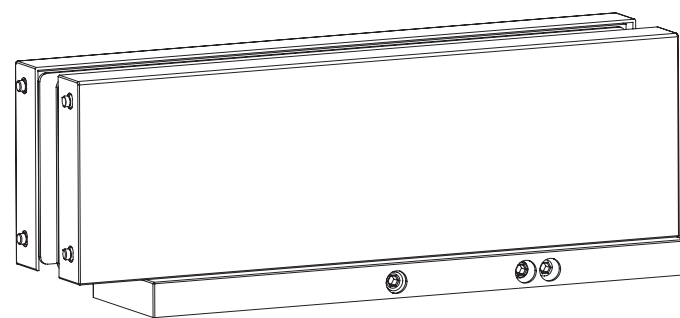

结构图

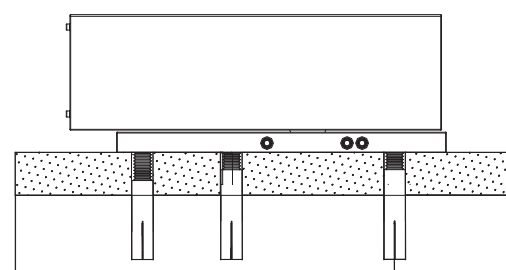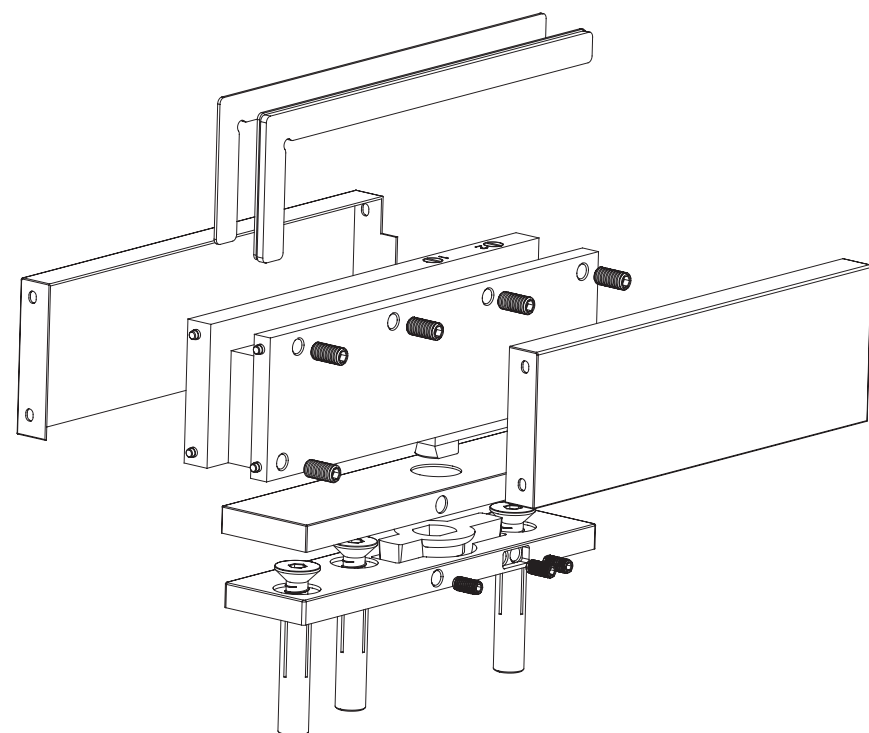

地砖面

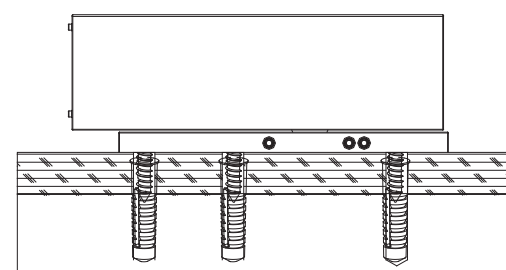

木质面

安装步骤

1. 确定地弹簧安装位置，保证水平与垂直度，根据场景以正确配件安装地弹簧底座，完成后安装面盖。







2. 主体卡入固定好的底座内，底座对位螺丝略为松开，借力活动扳手或其它工具将地弹簧瓣开成90°。

3. 配合上夹及顶轴，在调节阀方向放入合适非石棉垫片，将玻璃推入主体内。

4. 放入同第三步一样数量的非石棉垫片后装一个铝垫片，再锁紧五个固定螺丝。

5. 试关门，收紧及调节底座对位螺丝，以校正垂直度，调节闭门速度以配合使用需用，详情请参考《调速指引》。

6. 安装外盖板及安心使用。

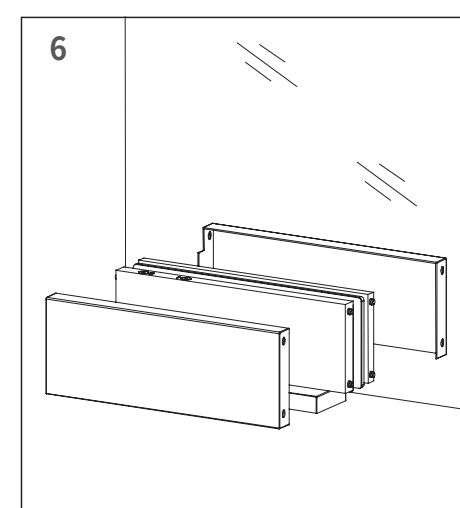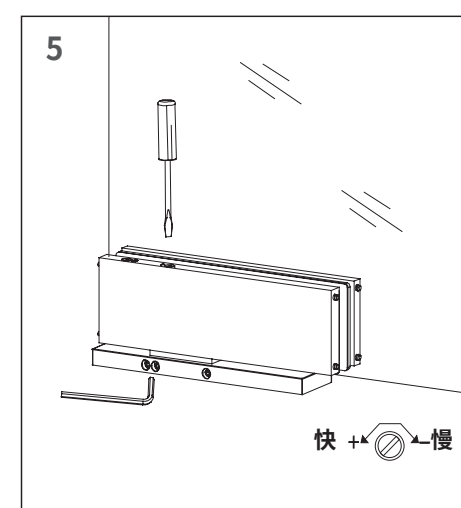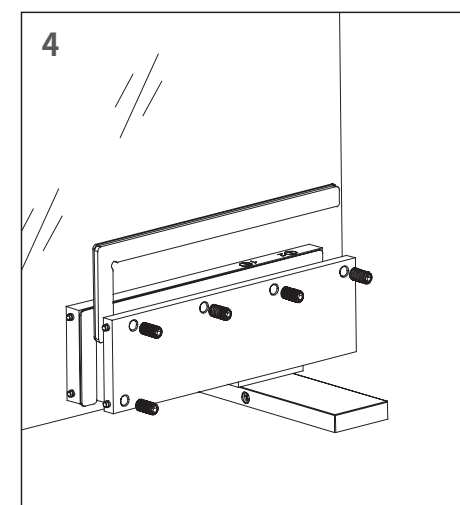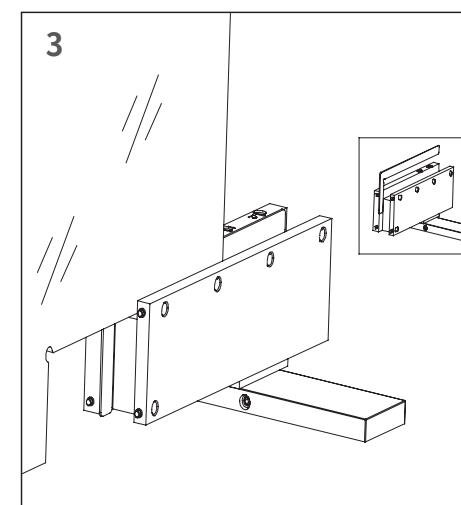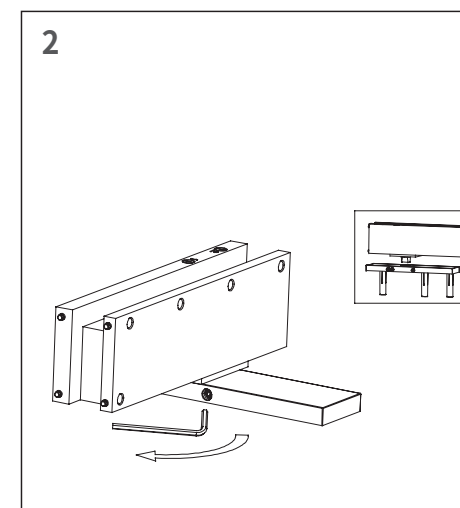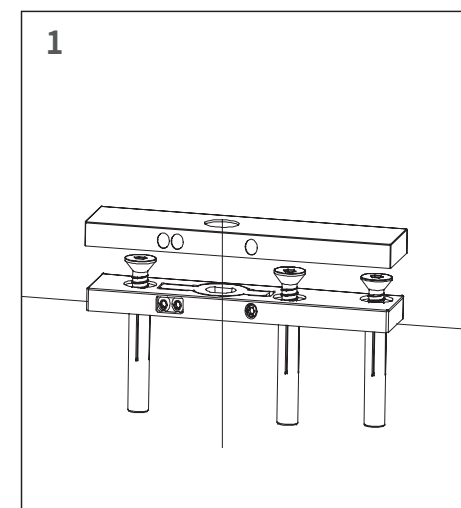



 BESTKO®

 BESTKO®
瑞高精密五金


太极芯地弹簧 (铝框)




TJ107E.80

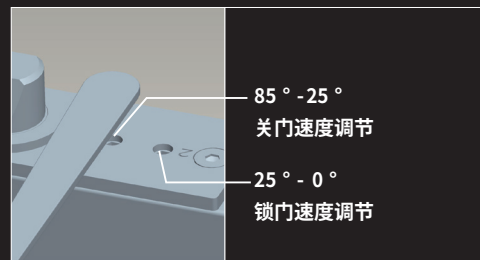

技术参数		
材质		304 不锈钢
适用于 DIN 左右手门		●
双向开启		●
门型	无框玻璃门	○
	铝框玻璃门	●
	木框玻璃门	○
门宽		≤ 850mm
门扇厚度		10-15mm
最大承重		80kg
速度 调节	65 ° - 25 °	●
	25 ° - 0 °	●
最大开启角度		125°
90 °定位功能		●
疲劳次数		500,000 次
●适用 ○不适用 ■可选		

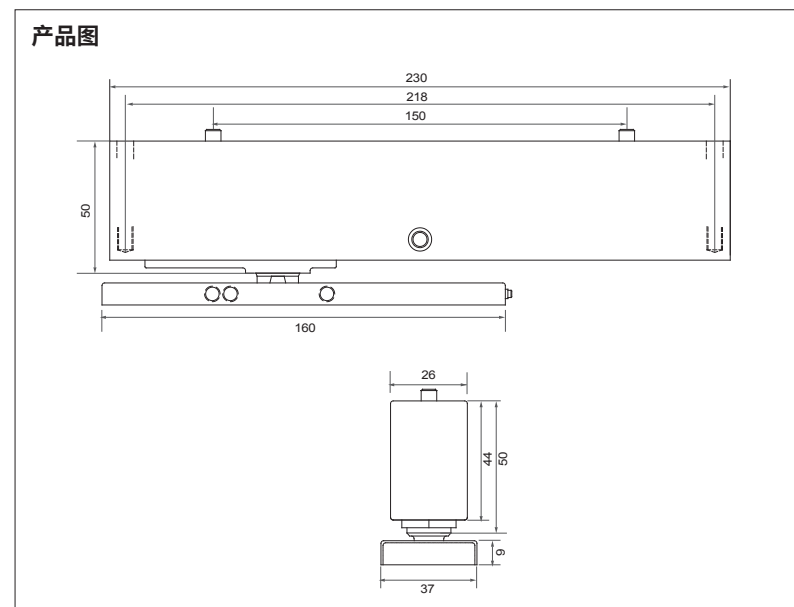

安装位置图

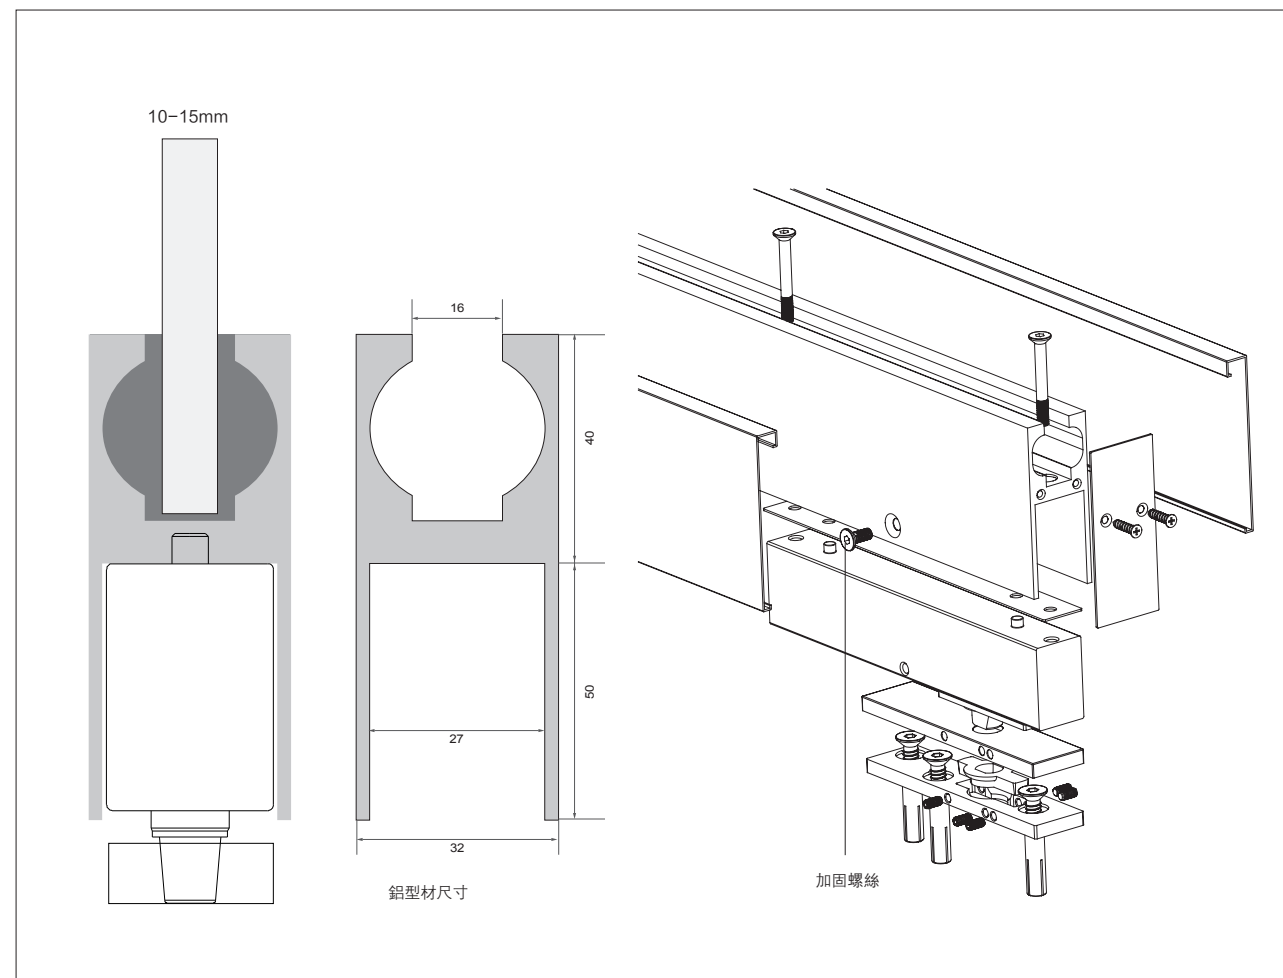

TJ107E.100



10mm

15mm

≤1050mm


☀️ +50°

❄️ -30°


0-85°




01 拉丝 03 镜光

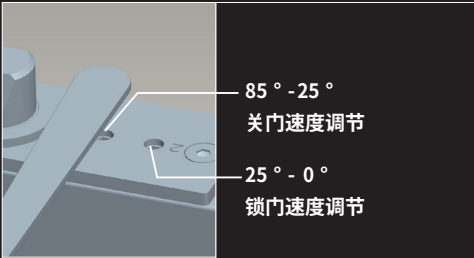


技术参数		
材质		304 不锈钢
适用于 DIN 左右手门		●
双向开启		●
门型	无框玻璃门	○
	铝框玻璃门	●
	木框玻璃门	○
门宽		≤ 1050mm
门扇厚度		10-15mm
最大承重		100kg
速度	65 ° - 25 °	●
调节	25 ° - 0 °	●
最大开启角度		125°
90 °定位功能		●
疲劳次数		500,000 次
●适用 ○不适用 ■ 可选		

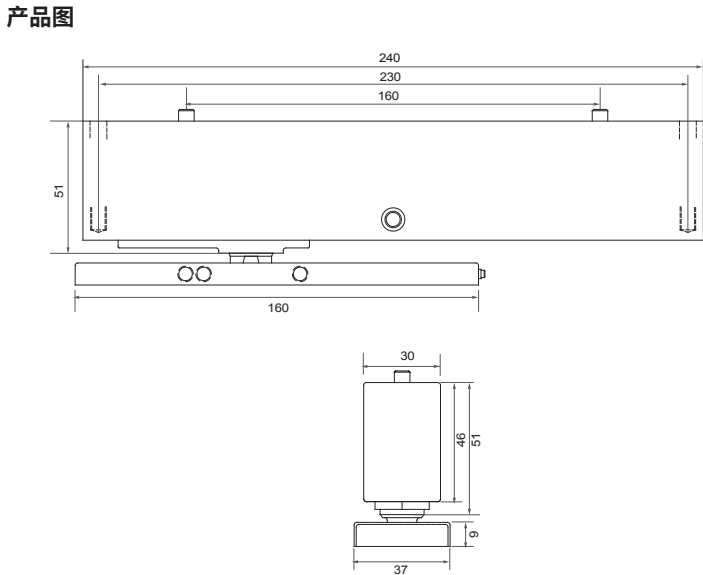


安装位置图

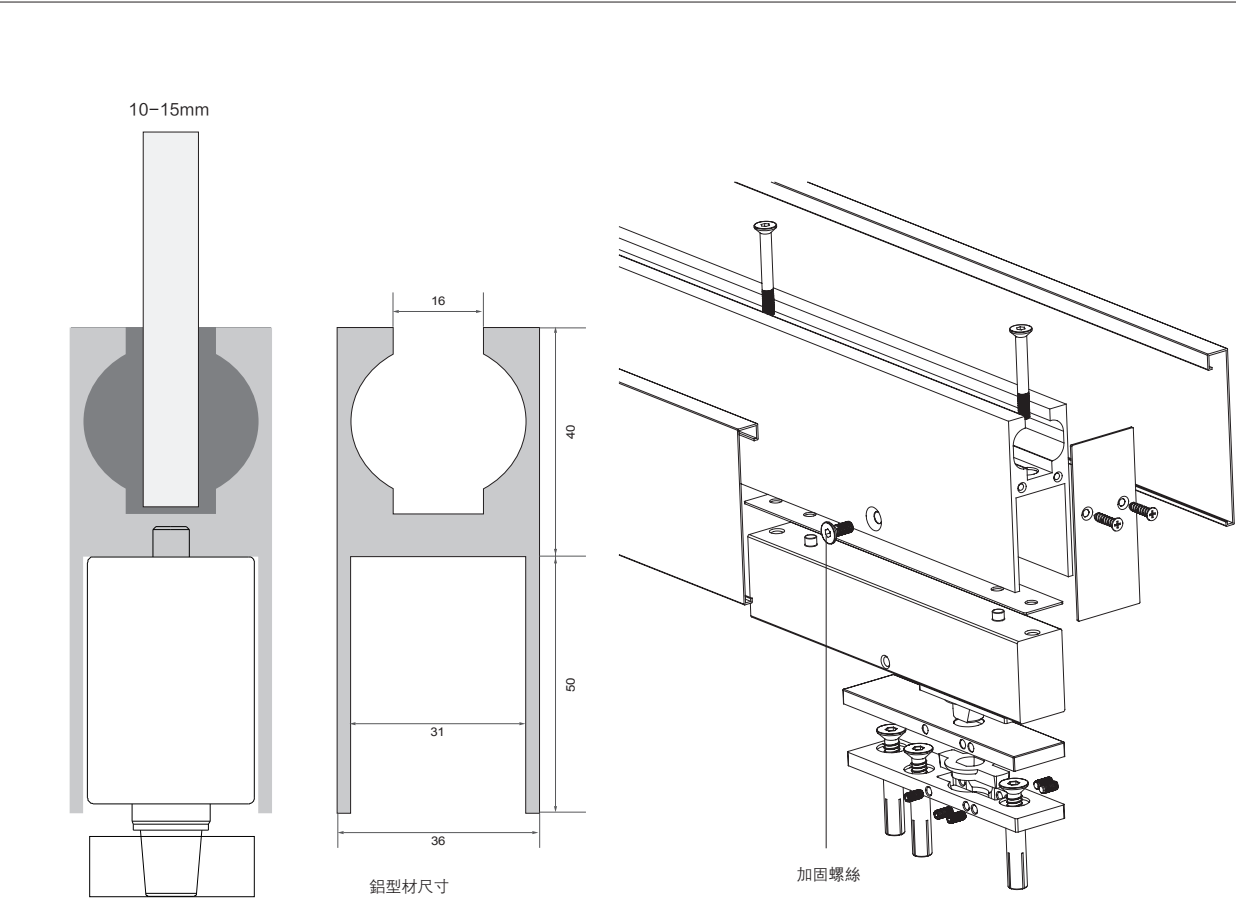

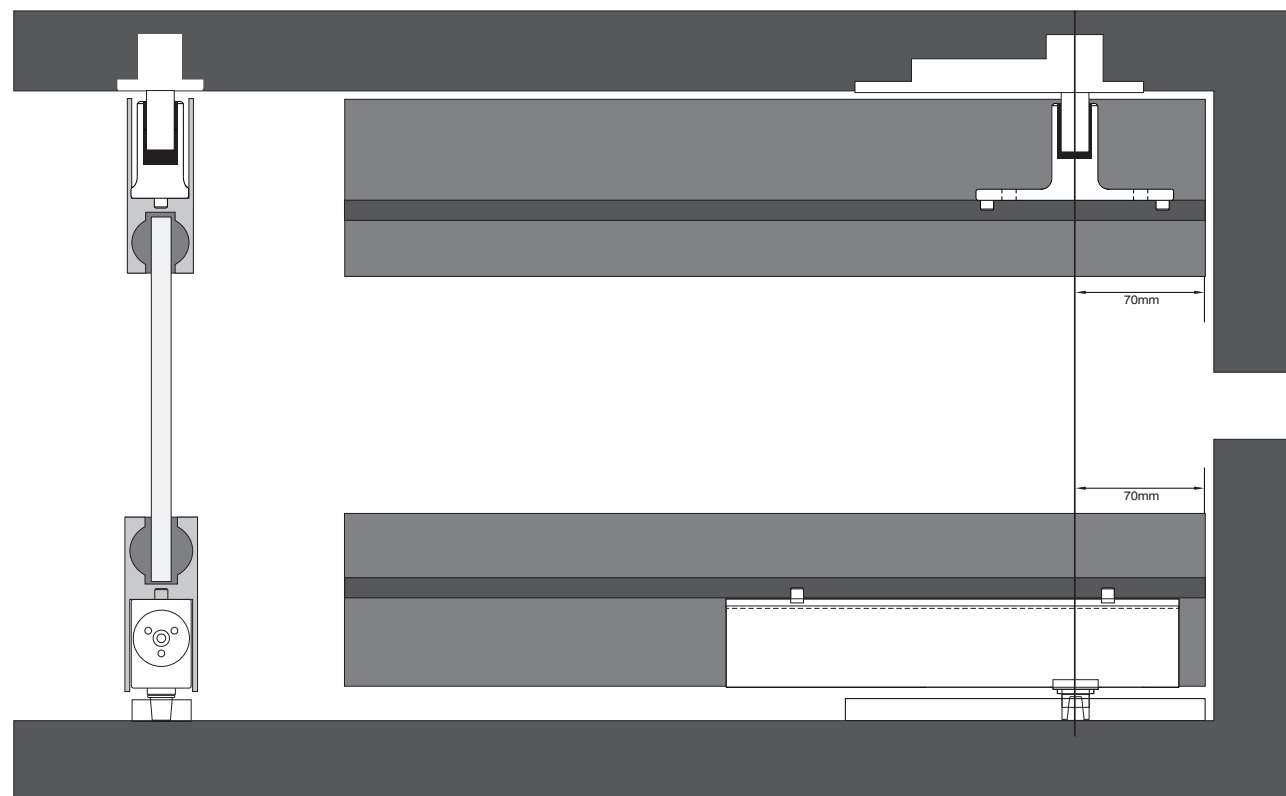

TJA05
上轴

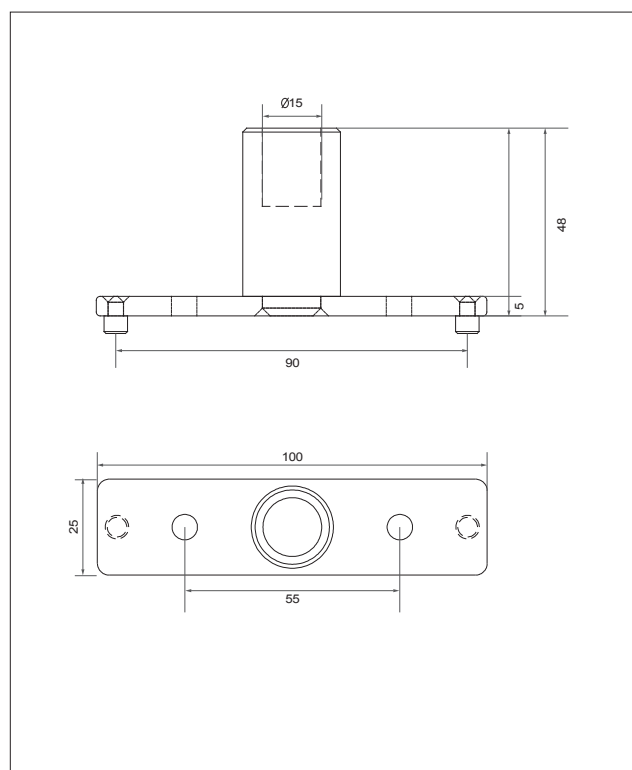

安装步骤

1. 确定地弹簧安装位置，保证水平度与垂直度，根据场景以正确配件安装地弹簧底座，完成后安装面盖。







2. 根据实地场景及需求裁剪铝型材长度，按照纸规于铝型材内部开孔，以安装地弹簧及上轴用。

3. 安装地弹簧及上轴于铝型材内，并以螺丝固定。以玻璃胶将玻璃门扇与铝框接合并使其牢固。

4. 垫高及安装玻璃门扇，以保证门扇水平度。此时底座对位螺丝略为松开。

5. 调节底座对位螺丝，以校正垂直度。开关门扇，以确定操作顺畅及无异声。

6. 调节地弹簧上的阀门螺丝，以求需要的关门速度及闭锁速度。安装完成。

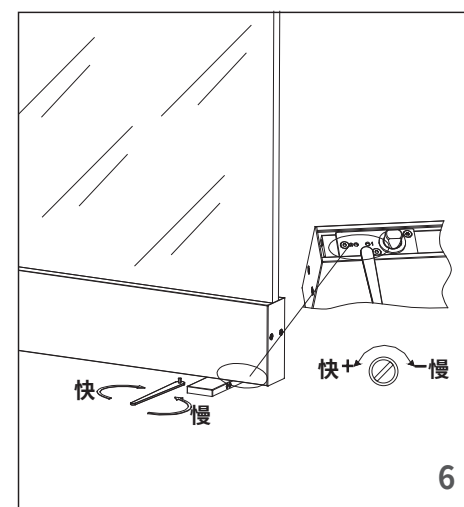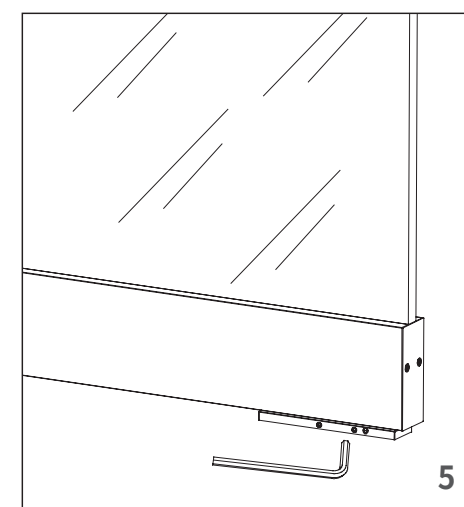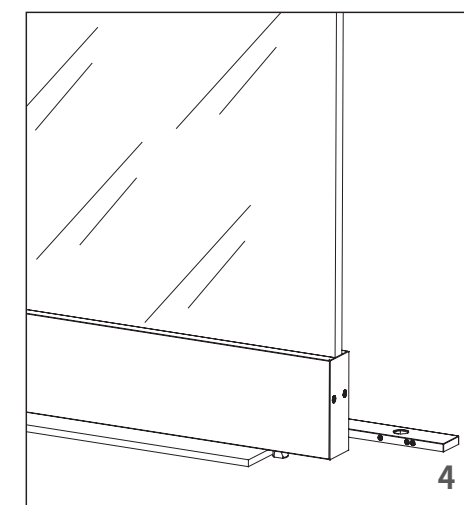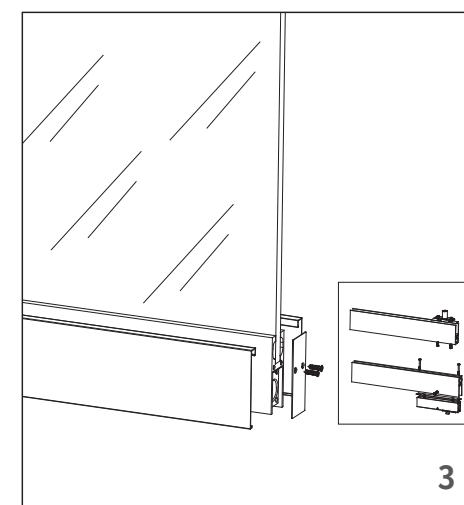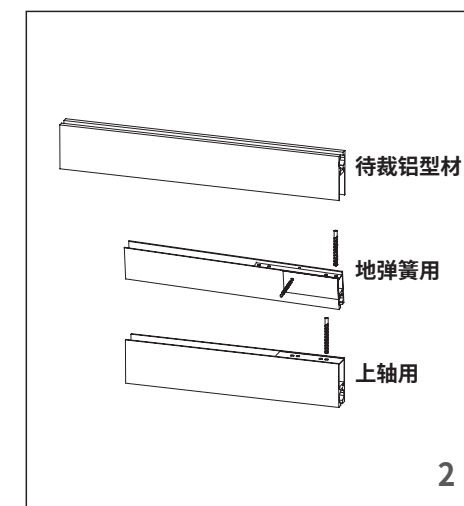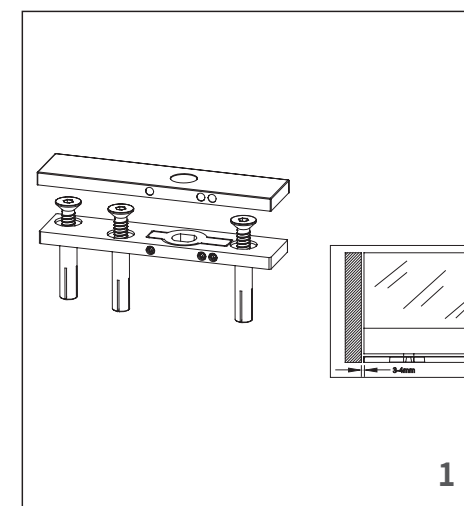



太极芯地弹簧 (木框)



TJ108E.80



 ≥36mm


 ≤850mm

 +50°
-30°

 0-85°

 01 拉丝


 03 镜光

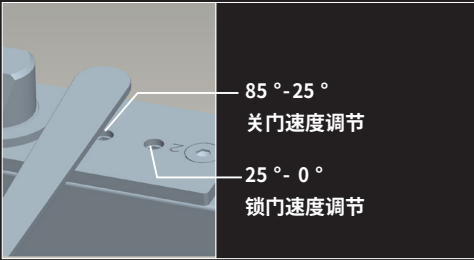


APPLAUSE FLOOR HINGE

技术参数		
材质		304 不锈钢
适用于 DIN 左右手门		●
双向开启		●
门型	无框玻璃门	○
	铝框玻璃门	○
	木框玻璃门	●
门宽		≤ 850mm
门扇厚度		≥ 36mm
最大承重		80kg
速度	65 ° - 25 °	●
调节	25 ° - 0 °	●
最大开启角度		125°
90 °定位功能		●
疲劳次数		500,000 次
●适用 ○不适用 ■可选		




产品图

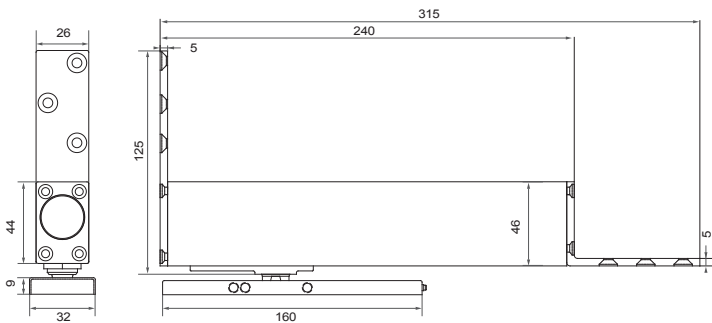


开孔图

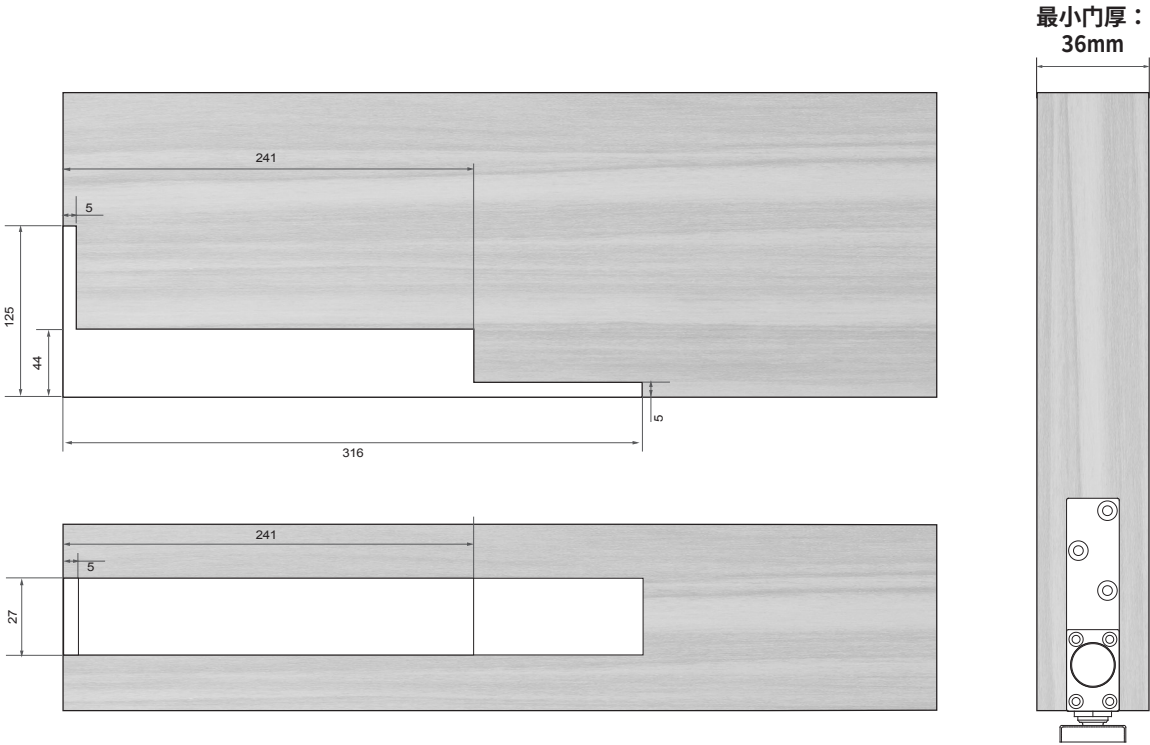


TJ108E.100

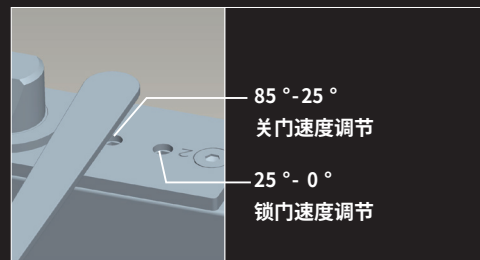

技术参数		
材质		304 不锈钢
适用于 DIN 左右手门		●
双向开启		●
门型	无框玻璃门	○
	铝框玻璃门	○
	木框玻璃门	●
门宽		≤ 1050mm
门扇厚度		≥ 40mm
最大承重		100kg
速度	65 ° - 25 °	●
调节	25 ° - 0 °	●
最大开启角度		125°
90 °定位功能		●
疲劳次数		500,000 次
●适用 ○不适用 ■可选		

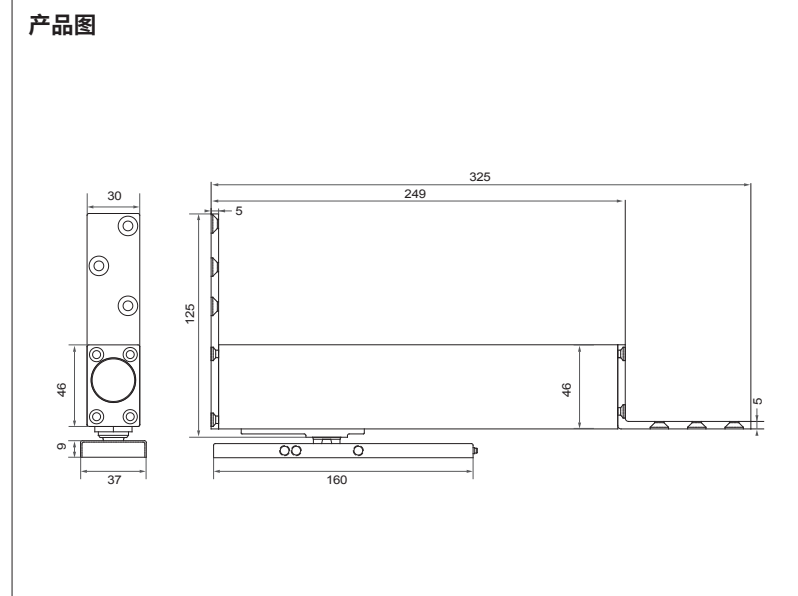


开孔图

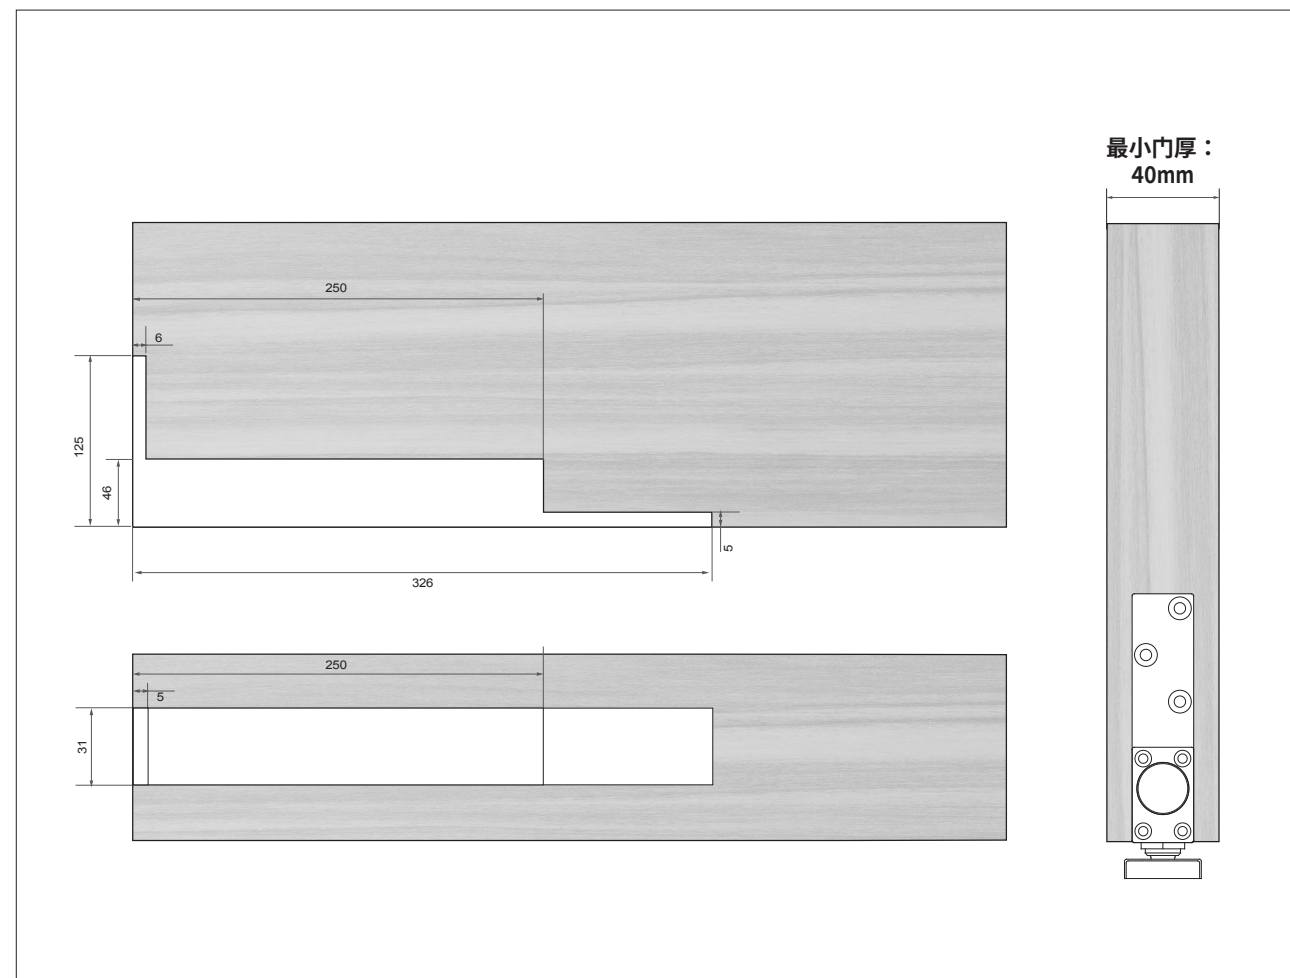




TJA06
上轴






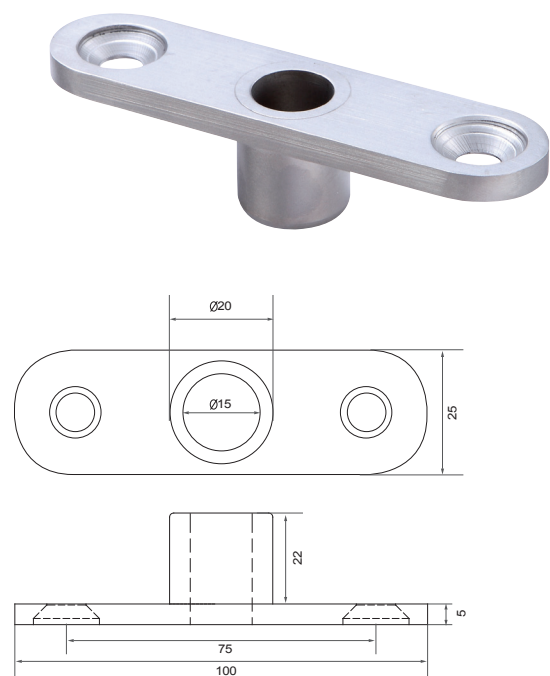


开孔图

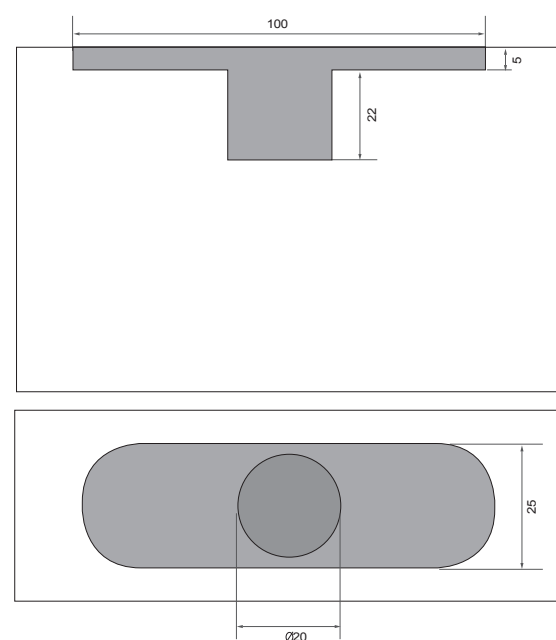


安装步骤

1. 确定地弹簧安装位置，保证水平度与垂直度，根据场景以正确配件安装地弹簧底座，完成后安装面盖。
2. 按照纸规于门扇上开孔，以安装地弹簧及上轴。
3. 安装地弹簧及上轴于门扇内，并以螺丝固定组件位置。
4. 垫高及安装门扇，以保证门扇水平度。此时底座对位螺丝略为松开。
5. 调节底座对位螺丝，以校正垂直度。开关门扇，以确定操作顺畅及无异声。
6. 调节地弹簧上的阀门螺丝，以求需要的关门速度及闭锁速度。安装面盖，安装完成。

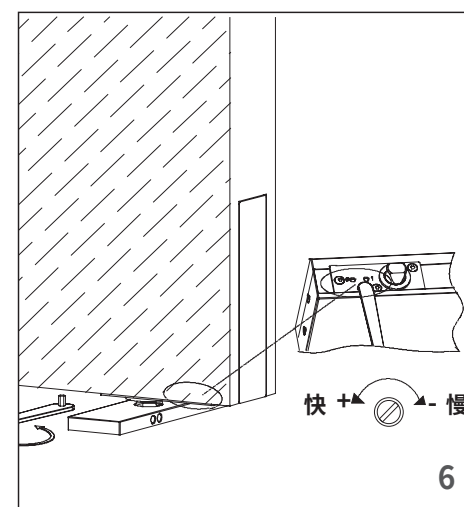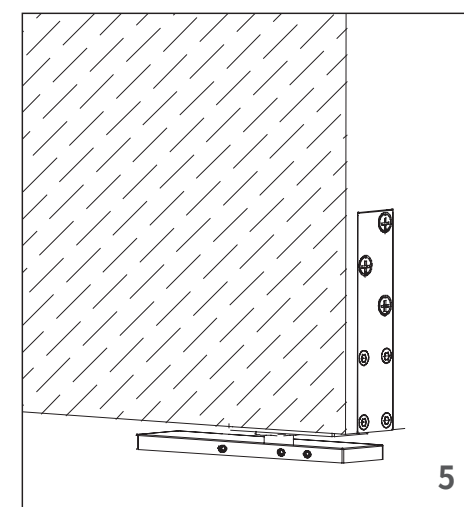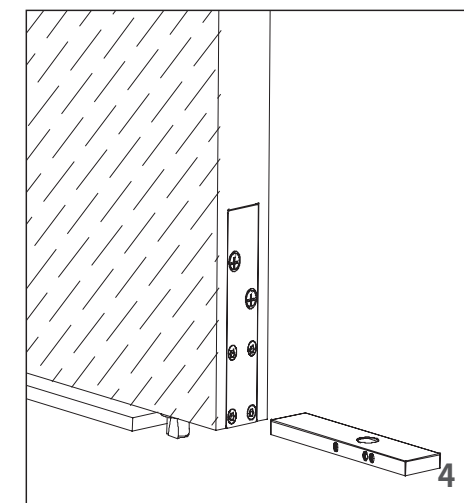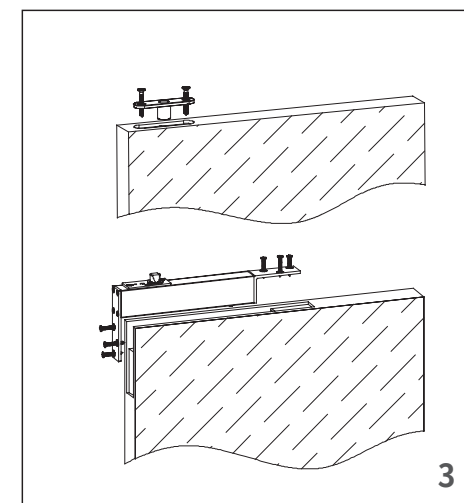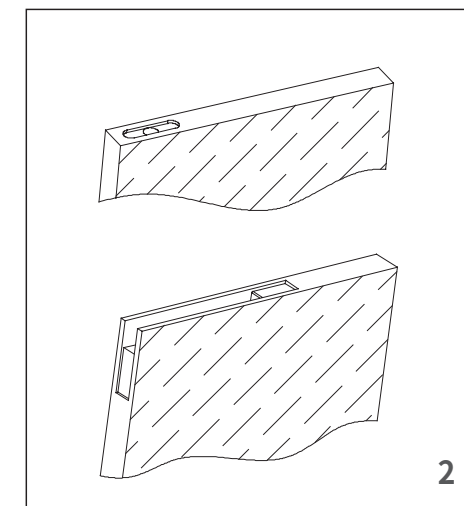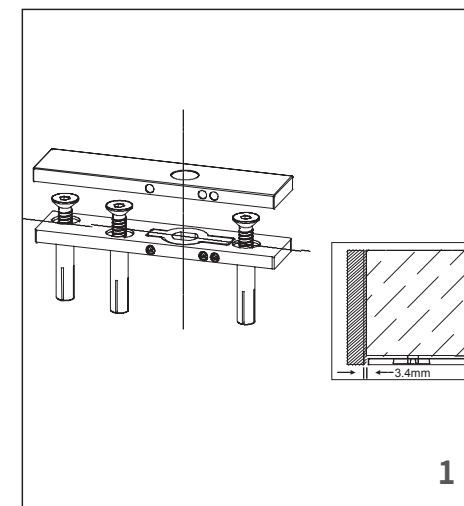


T40S
上夹

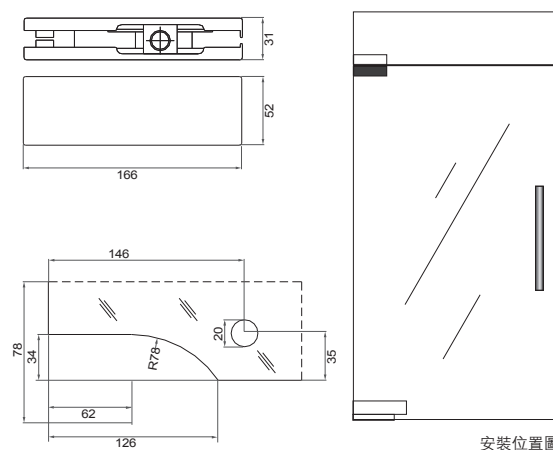


安装位置图

T40D
顶夹

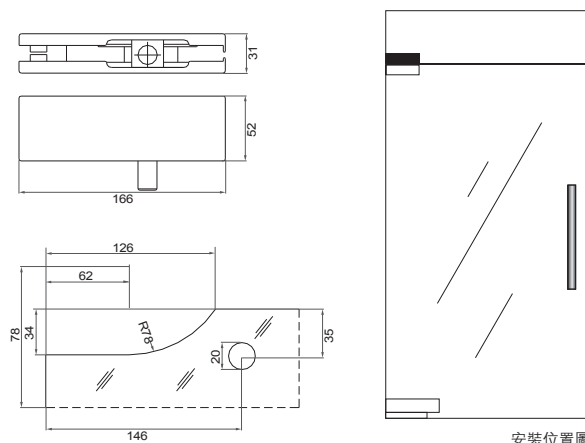


安装位置图

T42
曲夹

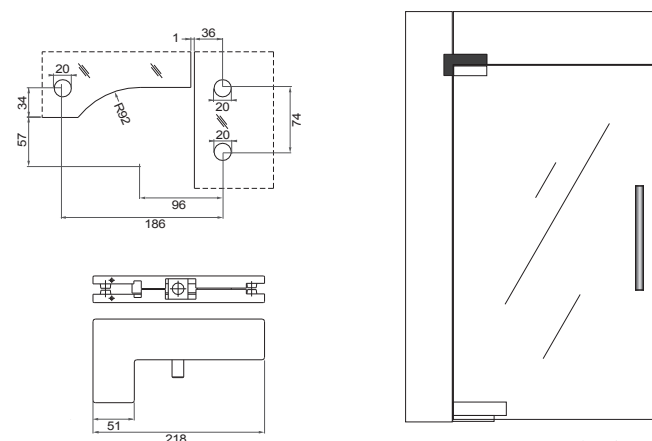



安装位置图

T40
锁夹

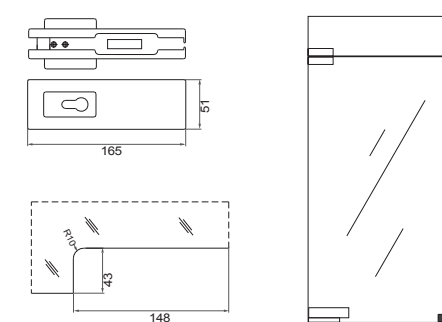



安装位置图

TJA02B
顶轴

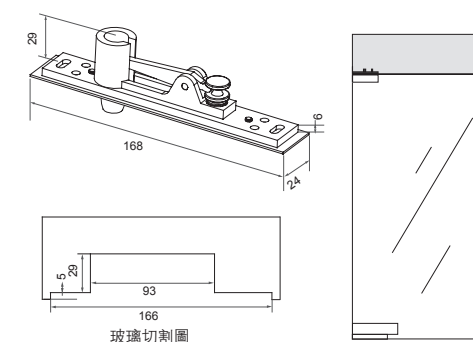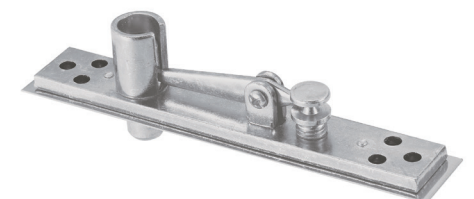


安装位置图

T40B
铝框门地锁

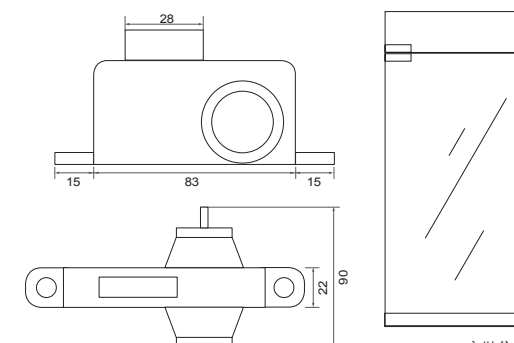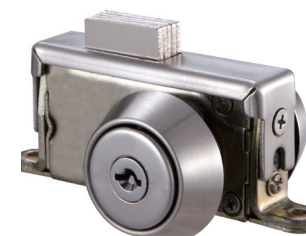

安装位置图

T40C
木框门地锁

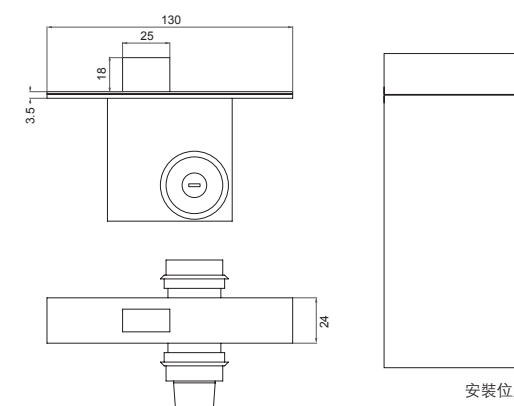

安装位置图



品牌营运：
瑞高精密有限公司

香港总公司地址：
香港九龙湾临兴街21号美罗中心二期520室
电话：(852) 27578196
传真：(852) 27956151
电邮：info@bestko.com
网页：www.bestko.com

惠州公司地址：
广东省惠州市大亚湾西区新荷大道18号 (邮编：516085)
电话：(86) 752 5101696
传真：(86) 752 5101631
电邮：bestko@126.com